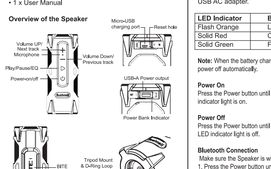

OUTDOORSMAN™

USER MANUAL

Bluetooth Speaker + Charger

Overview of the Speaker

Package Includes
- 1 x Outdoorsman Speaker
- 1 x Micro-USB Cable
- 1 x Additional ExoArmor
- 1 x BITE Strap
- 1 x User Manual

Charging:
1. Before using it for the first time, fully charge the Speaker.
2. Connect the Micro-USB cable (included) from the DC IN port on the Speaker and a USB port on a computer or USB AC adapter.

LED Indicator	Battery Status
Flash Orange	Low Battery (less than 10%)
Solid Red	Charging
Solid Green	Fully Charged

Note: When the battery charge is less than 3%, the Speaker will power off automatically.

Power On
Press the Power button until you hear a rising tone and the LED indicator light is on.

Power Off
Press the Power button until you hear a descending tone and the LED indicator light is off.

Bluetooth Connection
Make sure the Speaker is within ten meters of your portable device.
1. Press the Power button until you hear a rising tone, and the LED indicator light blinks fast orange light.
2. Go to the Bluetooth settings on your portable device. Find and select "Outdoorsman" from the list of available devices.
3. Once paired, the LED indicator light will be left and right channel.

Note:
When the power is on, the Speaker will automatically reconnect to the last portable device it was connected to. (The Speaker can pair to a maximum of eight devices.)

The Speaker will automatically shut down after ten minutes in pairing mode if no devices are paired or after two hours of no activity to conserve power.

Music Control
Play/Pause .....Click >
Volume Up.....Click +
Volume Down.....Click -
Next Track.....Press & Hold +
Previous Track.....Press & Hold -

Speakerphone (in Bluetooth Connection)
Answering incoming call.....Click >
Reject incoming call.....Press & Hold >
End current call.....Click >
Redial last called number.....Press & Hold >

Bluetooth Disconnection
Press + and – buttons simultaneously. The LED indicator will blink a fast orange light to disconnect the current connected portable device and go into a new Bluetooth pairing mode.

True Wireless Stereo (TWS)
TWS technology enables you to use two Outdoorsman speakers, pairing via Bluetooth to create a wireless dual-channel system to deliver a true stereo effect with a left and right channel.

True Wireless Stereo Connection and Operation
1. Place two Outdoorsman speakers near each other, not more than ten meters apart.
2. Power on the two Outdoorsman speakers.
3. Your portable device will automatically connect with the Speaker that was last used. Then, disconnect that Speaker from the Bluetooth device list on your portable device.
4. Double press the power button on the Speaker that was previously connected to your portable device. This Speaker will be your Left Channel (main Speaker). A confirmation tone will play when connected in TWS mode successfully. The LED indicator light should be blinking orange on the main Speaker.
5. Reconnect the Outdoorsman speaker via Bluetooth on your portable device.

If you're having issues connecting both speakers in TS, make sure your Bluetooth connection is off before pairing to the main Speaker.

Disconnect the True Wireless Stereo Connection
Press + and – buttons on one of the speakers simultaneously until the LED indicator light is blinking fast orange light.

Power Bank Feature
1. Lift the "Out" port cover.
2. Plug the USB-A cable to the USB out port on a speaker and charge a portable device. If the Speaker is on, it will automatically start charging. If the Speaker is off, press the power button to turn on the Speaker to use the charging feature.

Note: The power bank function will automatically shut down after 10 seconds if the Speaker is off and no device is connected to the charger.

Change EQ Mode
Double press + button to change the sound mode. The LED indicator light will slowly blink orange in outdoor mode and keep solid orange in indoor mode.

NFC Feature
Enable your device's NFC feature, if equipped, and place your device near the NFC chip on the BT speaker. Then, follow the instructions on your device. If the connection is established successfully, your device and the BT speaker will be connected automatically.

IPX6 Water Resistant Feature
This Speaker is equipped with IPX6 technology that makes it water-resistant but not waterproof. Therefore, the Speaker should never be submerged in water or liquid.

Important Note:
All cables and the port tabs must be properly closed for the Speaker to be water-resistant.

Resetting the Speaker
If the function buttons are not working, disconnect the charging cable, place a small pin into the reset hole, and hold for two seconds until the LED light is off.

Specifications
Bluetooth Version: 4.2
Support: HFP V1.5, A2DP V1.2, AVRCP V1.4, GAVDP V1.2, AVDTP V1.2, AVCTP V1.2
Wireless work distance: 10m
Output power: 2x10W
Driver Unit: 2 x ø45mm (4Ω, 2x15w)
Frequency response: 80Hz ~ 16Hz
Signal-to-noise ratio: ≥70 dB
Battery type: Lithium-ion 2x (7.2V/2600mAh)
DC input voltage/current: MICRO USB DC 5V/0.5A-2A
Playtime: 5~12 hours (varies by volume level and content)
Battery charge time: 3 hours 92A)
Dimensions: 192 x 91 x 91mm
Weight: 713.5g

CAUTION:
- Keep the Speaker and accessories out of reach from children as they may be a choking hazard.
- Keep the Speaker away from fire, water, liquids, extreme heat, and strong magnetic fields.
- Do NOT use this Speaker at high volume for an extended time as it may cause permanent hearing damage or loss.
- Do NOT drop or knock the Speaker on hard surfaces.
- Do NOT use chemicals or detergents to clean the speakers.
- Do NOT scrape the surface with sharp objects.
- Do NOT make any unauthorized alterations to the product.

TROUBLESHOOTING:

Cannot Power On
Charge the Speaker and make sure it has enough battery power.

Cannot connect with the device
Please check the following:
- The Bluetooth device supports the A2DP profile.
- The Speaker is within 10m of the device.
- The Speaker is in pairing mode, the LED indicator blinking orange

No Sound
Make sure the music volume is at an audible level on both your device and Speaker.
Ensure your device is successfully paired with the Speaker, the LED indicator light being a solid orange.

Poor Sound Quality
Move the portable device closer to the Outdoorsman or remove any obstacle between them.

⚠**WARNING:** This product uses a Lithium-based battery. Lithium batteries can overheat and cause damage if physically abused. Do not use batteries that are damaged or show signs of physical wear.

⚠**WARNING:** Fire Hazard! Do not short-circuit batteries. Batteries may overheat or explode.

⚠**WARNING:** Keep batteries out of reach from pets and children. If swallowed, seek medical attention immediately.

⚠**WARNING:** Do not expose batteries to water or fire. Do not attempt to charge non-rechargeable batteries. Doing this may cause the batteries to explode.

⚠**WARNING:** The BITE feature included with the device contains a Neodymium magnet. Magnets could affect the functioning of pacemakers and implanted heart defibrillators. If you use these devices, keep a sufficient distance from the magnet. Also, warn others who wear these devices from getting too close to the magnet in this device.
- The magnet may lose part of its adhesive force permanently if exposed to temperatures above 175° F (80° C)
- Magnets produce far-reaching, strong magnetic fields. They could damage TVs, laptops, computer hard drives, credit and ATM cards, data storage media, mechanical watches, hearing aids, and speakers. Keep the unit away from devices and objects that strong magnetic fields could damage.

FCC Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Shielded interface cable must be used with the equipment in order to comply with the limits for a digital device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC Rules. Specifications and designs are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.

Disposal of Electric and Electronic Equipment
(Applicable in the EU and other European countries with separate collection systems)

This equipment contains electric and/or electronic parts and must therefore not be disposed of as normal household waste. Instead, it should be disposed in accordance with the recycling or recycling provided by the communities. For you, this is free of charge. If the equipment contains exchangeable batteries or accumulators, these too must be removed before and, if necessary, in turn be disposed of according to the relevant regulations (see also the respective comments in this unit's instructions). Further information about the subject is available at your community administration, your local waste collection company, or in the store where you purchased this equipment.

FCC ID: 2ASQJ-OUTM1B
IC: 24886-OUTM1B

Customer Service: (800) 423-3537
www.bushnell.com
©2021 Bushnell Outdoor Products

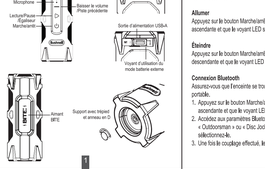

OUTDOORSMAN™

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Enceinte Bluetooth Outdoorsman et chargeur

Contenu de la boîte :
1 enceinte Outdoorsman
1 câble micro-USB
1 étui ExoArmor supplémentaire
1 sangle BITE
1 mode d'emploi

Présentation de l'enceinte:

Chargement :
1. Effectuez une charge complète de l'enceinte avant la première utilisation.
2. Branchez le câble micro-USB (inclus) entre le port d'alimentation sur l'enceinte et le chargeur USB ou un port USB sur un ordinateur.

Voyant LED	État de la batterie
Orange clignotant	Batterie faible (moins de 10 %)
Rouge fixe	Chargement en cours
Vert fixe	Chargé

Remarque: l'enceinte s'éteindra automatiquement lorsque la charge de la batterie est inférieure à 3 %.

Allumer
Appuyez sur le bouton Marche/arrêt jusqu'à ce que vous entendiez une mélodie ascendante et que le voyant LED s'allume.

Éteindre
Appuyez sur le bouton Marche/arrêt jusqu'à ce que vous entendiez une mélodie descendante et que le voyant LED s'éteigne.

Connexion Bluetooth
Assurez-vous que l'enceinte se trouve à moins de dix mètres de votre téléphone portable.
1. Appuyez sur le bouton Marche/arrêt jusqu'à ce que vous entendiez une mélodie ascendante et que le voyant LED clignote rapidement orange.
2. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre téléphone. Retrouvez « Outdoorsman » ou « Disc Jockey » dans la liste des appareils disponibles et sélectionnez-le.
3. Une fois le couplage effectué, le voyant LED s'allumera en orange fixe.

Remarque:
Lorsque l'appareil est allumé, l'enceinte se reconnecte automatiquement au dernier téléphone portable auquel elle était connectée. (L'enceinte peut être couplée à un maximum de huit appareils)
L'enceinte s'éteindra automatiquement si aucun appareil n'est apparié après dix minutes en mode de couplage, ou après deux heures d'inactivité, pour économiser l'énergie.

Contrôle de la musique
Lecture/Pause.....Appuyez sur >
Augmenter le volume.....Appuyez sur +
Baisser le volume.....Appuyez sur -
Piste suivante.....Maintenez le bouton + enfoncé
Piste précédente.....Maintenez le bouton - enfoncé

Appuyez sur le haut-parleur (en connexion Bluetooth)
Réponds à un appel entrant.....Appuyez sur >
Rejeter un appel entrant.....Maintenez le bouton > enfoncé
Terminer l'appel en cours.....Appuyez sur >
Composer le dernier numéro appelé.....Maintenez le bouton > enfoncé

Déconnexion Bluetooth
Maintenez les boutons + et - enfoncés simultanément. Le voyant LED clignotera orange rapidement pour déconnecter l'appareil actuel et revenir au mode de couplage Bluetooth.

Véritable son stéréo sans fil (TWS)
La technologie TWS vous permet d'utiliser deux enceintes Outdoorsman et de les coupler en Bluetooth pour créer un système sans fil à double canal et obtenir un son stéréo avec une sortie à gauche et une sortie à droite.

Connexion et fonctionnement en mode TWS
1. Placez deux enceintes Outdoorsman à moins de dix mètres l'une de l'autre.
2. Allumez-les.
3. Votre téléphone se connectera automatiquement à la dernière enceinte utilisée. Déconnectez ensuite celle-ci dans la liste des appareils Bluetooth de votre téléphone.
4. Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation de la même enceinte. Celle-ci deviendra le canal gauche (enceinte principale). L'enceinte émettra une mélodie de confirmation pour confirmer la connexion ermodé TWS. Le voyant LED devrait clignoter en orange sur l'enceinte principale.
5. Reconnectez l'enceinte Outdoorsman au Bluetooth de votre téléphone.

"Si vous rencontrez des problèmes pour connecter les deux enceintes en mode TWS, assurez-vous que votre connexion Bluetooth est désactivée avant de procéder au couplage avec l'enceinte principale.

Déconnexion du TWS
Appuyez simultanément sur les boutons + et - de l'une des enceintes jusqu'à ce que le voyant LED clignote rapidement en orange.

Fonction de batterie externe
1. Soulevez le bouton du port « Out ».
2. Branchez le câble USB-A au port de sortie USB d'une enceinte et chargez votre appareil. Si l'enceinte est allumée, le chargement commencera automatiquement. Si l'enceinte est éteinte, appuyez sur le bouton d'alimentation pour commencer le chargement.

Remarque: la fonction de batterie externe s'éteindra automatiquement après 10 secondes si l'enceinte n'est pas utilisée et qu'aucun appareil n'est mis à charger.

Caractéristiques
Version Bluetooth : 4.2
Compatibilité : HFP V1.5, A2DP V1.2, AVRCP V1.4, GAVDP V1.2, AVDTP V1.2, AVCTP V1.2
Distance de fonctionnement sans fil : 10 m
Puissance de sortie : 2x 10 W
Amplificateur : 2x ø45 mm (4Ω, 2x 15 w)
Réponse en fréquence : 80 Hz ~ 16 Hz
Rapport signal/bruit : ≥ 701 dB
Type de batterie : 2x Lithium-ion (7,2 V/2600 mAh)
Tension/courant d'entrée CC : transformateur CC 5V/0,5A-2A MICRO-USB
Autonomie en lecture : 5-12 heures (selon le volume sonore et le contenu joué)
Temps de chargement de la batterie : 3 heures 92 A)
Dimensions : 192 x 91 x 91 mm
Poids : 713,5 g

Attention:
- Conserver l'enceinte et les accessoires hors de portée des enfants. Risque d'étouffement.
- Conservez l'enceinte éloignée du feu, de l'eau, des liquides, des sources de forte chaleur et des champs magnétiques puissants.
- N'UTILISEZ PAS cette enceinte à un volume élevé pendant une période prolongée. Risque de lésion ou de perte auditive permanente.
- Ne laissez PAS l'enceinte tomber ou se heurter à des surfaces dures.
- N'utilisez PAS de produits chimiques ou de détergents pour nettoyer l'enceinte.
- Ne gratte pas la surface de l'enceinte à l'aide d'objets pointus.
- N'apportez PAS de modifications non autorisées au produit.

DÉPANNAGE
L'enceinte ne s'allume pas
Chargez l'enceinte et assurez-vous qu'elle possède suffisamment d'autonomie de batterie.

Impossible de se connecter au téléphone
Vérifiez les points suivants :
- Le téléphone Bluetooth prend en charge le profil A2DP.
- L'enceinte est à moins de 10 m du téléphone.
- Le téléphone est en mode de couplage, le voyant LED clignotant en orange.

Pas de son
Assurez-vous que le volume de lecture est à un niveau suffisant sur le téléphone et sur l'enceinte. Assurez-vous que le téléphone est bien couplé à l'enceinte et qu'il est correctement par le voyant LED allumé orange.

Son de mauvaise qualité
Rapprochez le téléphone de l'Outdoorsman ou éliminez les obstacles créant des interférences entre les deux.

⚠**ATTENTION:** ce produit fonctionne avec une batterie au lithium. Celles-ci peuvent surchauffer et provoquer des dégâts si vous n'en prenez pas soin. Ne pas utiliser de batterie endommagée ou présentant des signes d'usure physique.

⚠**ATTENTION:** risque d'incendie ! Ne pas court-circuiter les batteries. Celles-ci peuvent surchauffer ou exploser.

⚠**ATTENTION:** maintenir les batteries hors de portée des animaux domestiques et des enfants. En cas d'ingestion, demander un avis médical immédiat.

⚠**ATTENTION:** ne pas exposer les batteries à l'eau ou au feu. Ne pas essayer de charger des piles non rechargeables. Celles-ci pourraient exploser.

⚠**ATTENTION:** la fonction BITE de cet appareil contient un aimant en néodyme. Celui-ci peut affecter le fonctionnement des implants cardiaques. Si vous en possédez un, veuillez garder vos distances de l'aimant. Pensez à avertir les personnes porteuses d'un implant cardiaque de ne pas trop s'approcher de l'aimant de cet appareil.
- Celui-ci peut perdre de manière permanente une partie de sa force en cas d'exposition à des températures supérieures à 80°C
- Les aimants produisent des champs magnétiques puissants et de grande portée. Ils peuvent endommager les téléviseurs, les ordinateurs portables, les disques dure des ordinateurs, les cartes bancaires, les supports de stockage de données, les montres mécaniques, les appareils auditifs et les enceintes. Tenez l'enceinte éloignée des appareils et objets pouvant être endommagés par des champs magnétiques puissants.

Déclaration de conformité à la FCC
Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :
(1) le présent appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) le présent appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment celles pouvant causer un fonctionnement non souhaité.
Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues afin de fournir une protection raisonnable contre les interférences dans un bâtiment résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nocives aux communications radio. Toutefois, aucune garantie n'existe pour qu'aucune interférence ne se produisant pas dans un bâtiment quelconque. En utilisant et en éteignant l'appareil, vous devez être en mesure de déterminer si ceci apparaît cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision. Si c'est le cas, nous recommandons à l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences en appliquant un ou plusieurs des moyens suivants :
- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celle auquelle récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Un câble d'interface blindé doit être utilisé avec l'équipement afin de respecter les limites applicables à un appareil numérique conformément à la section B de la section 15 des règles de la FCC. Les caractéristiques et la conception peuvent être modifiés sans préavis ni obligation d'information de la part du fabricant.

Mise au rebut du matériel électrique et électronique
(En vigueur dans les pays de l'UE et d'autres pays européens dotés de leur propre système de collecte)

Cet équipement contient des pièces électriques et/ou électroniques et ne doit donc pas être jeté avec des déchets ménagers. Il doit à la place être mis au rebut dans les points de collecte désignés à des fins de recyclage mis à la disposition par votre collectivité. Pour vous, ce service est gratuit. Si le matériel contient des batteries rechargeables, celles-ci doivent être retirées avant et si nécessaire, jetées ensuite conformément à la réglementation en vigueur (voir également les commentaires correspondants indiqués dans les instructions fournies dans cette rubrique). Des informations complémentaires concernant ce sujet sont disponibles auprès de l'administration de votre collectivité locale, de votre entreprise locale de collecte de déchets ou dans le magasin où vous avez acheté cet équipement.

FCC ID: 2ASQJ-OUTM1B
IC: 24886-OUTM1B

Service à la clientèle : (800) 423-3537
www.bushnell.com
©2021 Produits d'extérieur Bushnell

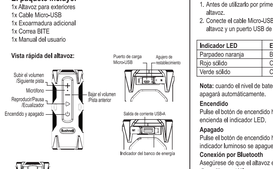
Sortie de l'alimentation
Sortie de l'alimentation
Sortie de l'alimentation
Sortie de l'alimentation
Bouton Marche/Arrêt
Bouton Marche/Arrêt
Bouton Marche/Arrêt